



RTK Converter інструкція

1. Запускаємо програму **rtkconv.exe**. Відкриваємо вікно «**Options**».

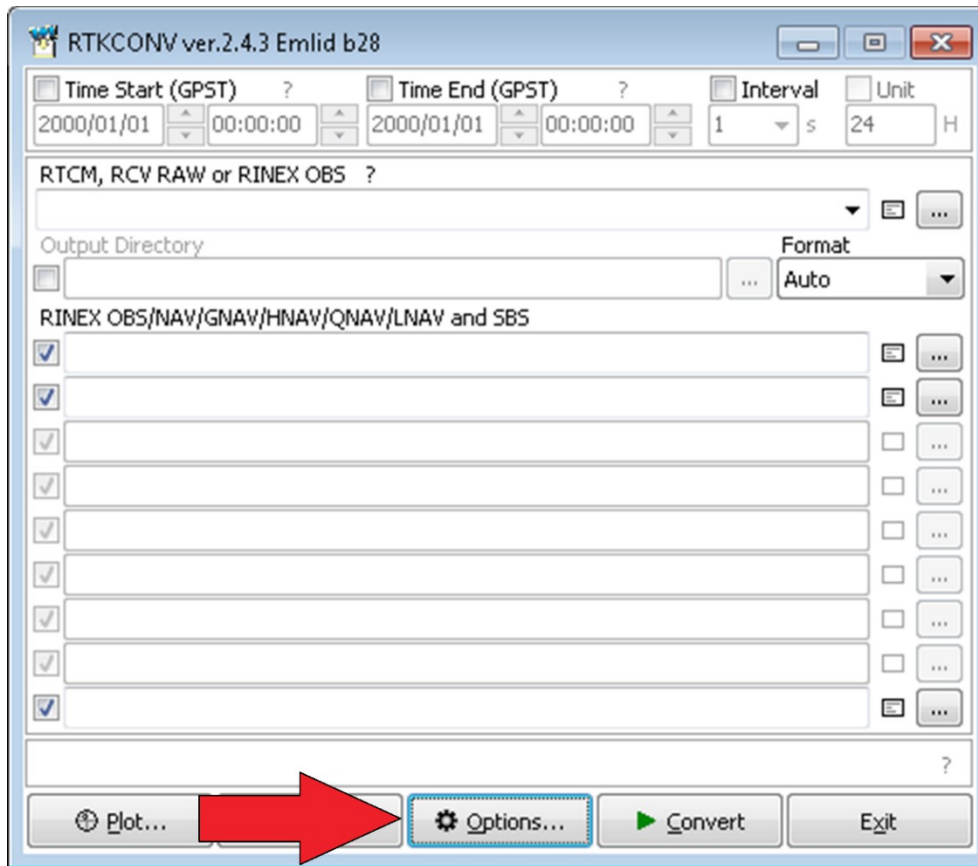

2. Вибираємо версію **RINEX Ver** файлу яку отримаємо в кінці. Налаштовуємо «**Satellite System**»(Супутникові системи) і «**Frequencies**» (Частоти) відповідно до ваших налаштувань.

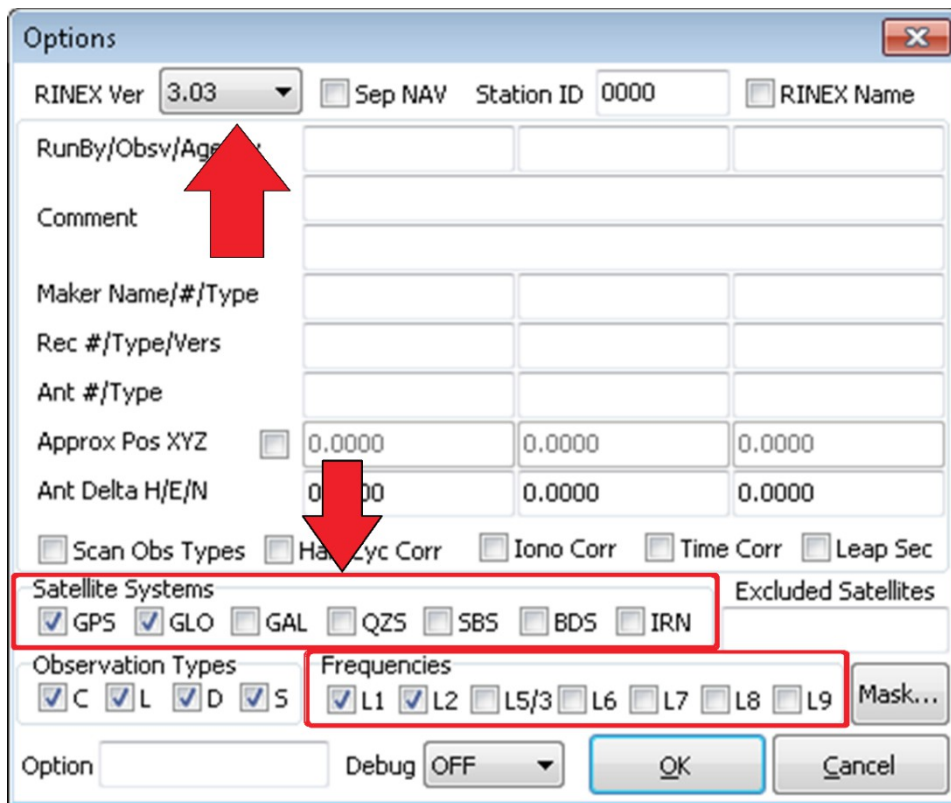

- Завантажуємо **RINEX** файл в програму. Вибираємо папку куди збережеться файл (**Output Directory**). Вручну міняємо формат кінцевого файлу (**.19o**). Натискаємо **Convert** і отримуємо RINEX файл з вибраною версією.

